
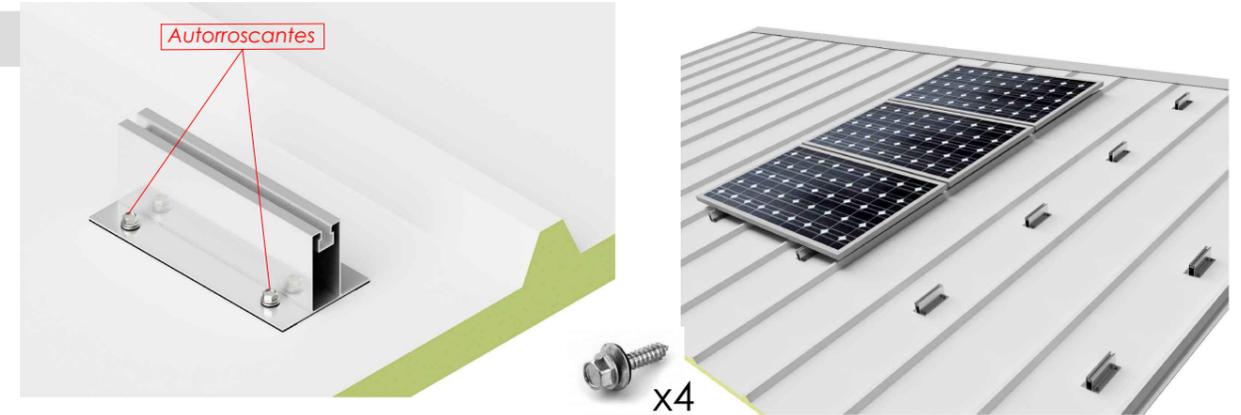


Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Soporte coplanar microrail para cubierta metálica chapa sándwich. Horizontal. 07H


1 Anclaje de la fijación a la cubierta

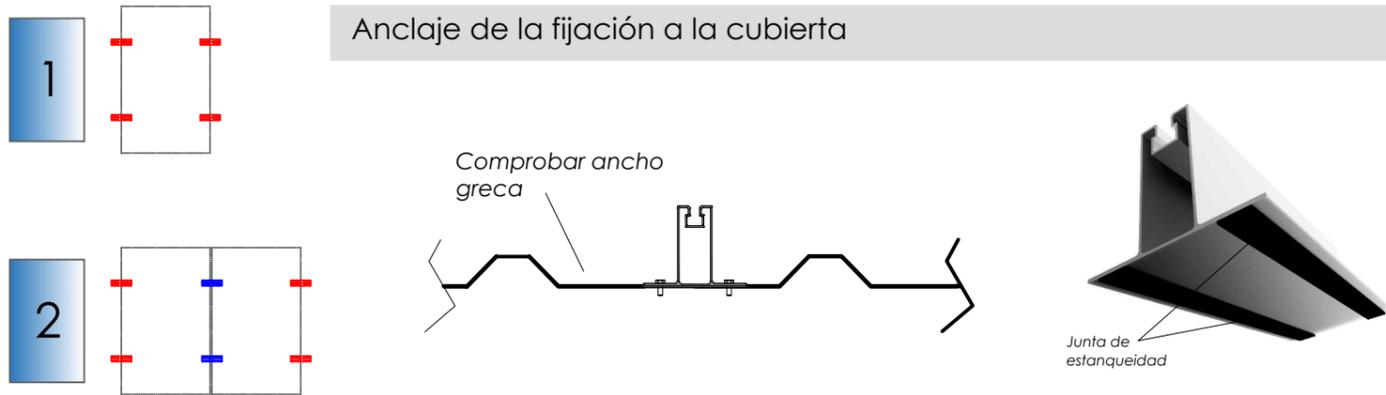

El perfil se fija a la chapa sandwich mediante 4 tornillos autorroscantes (2 a cada lado)

2

3

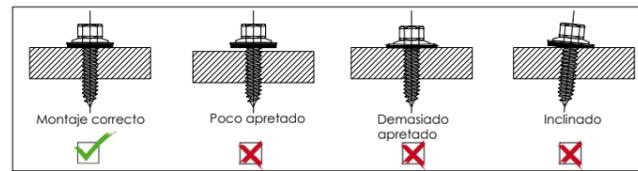

Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales



4

5

6

7

8

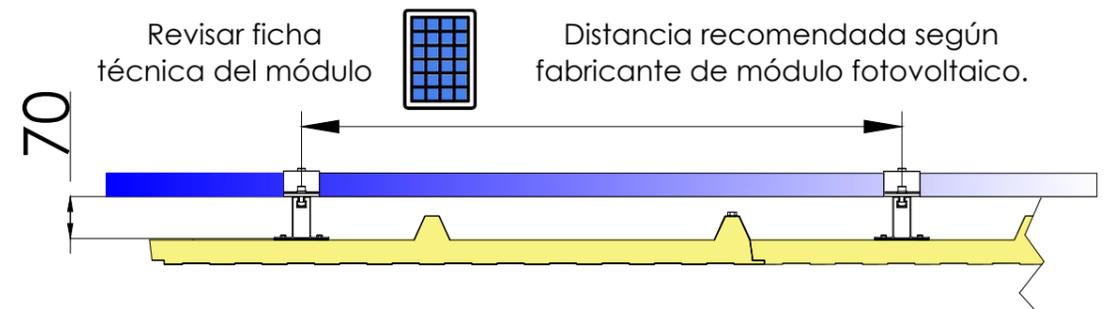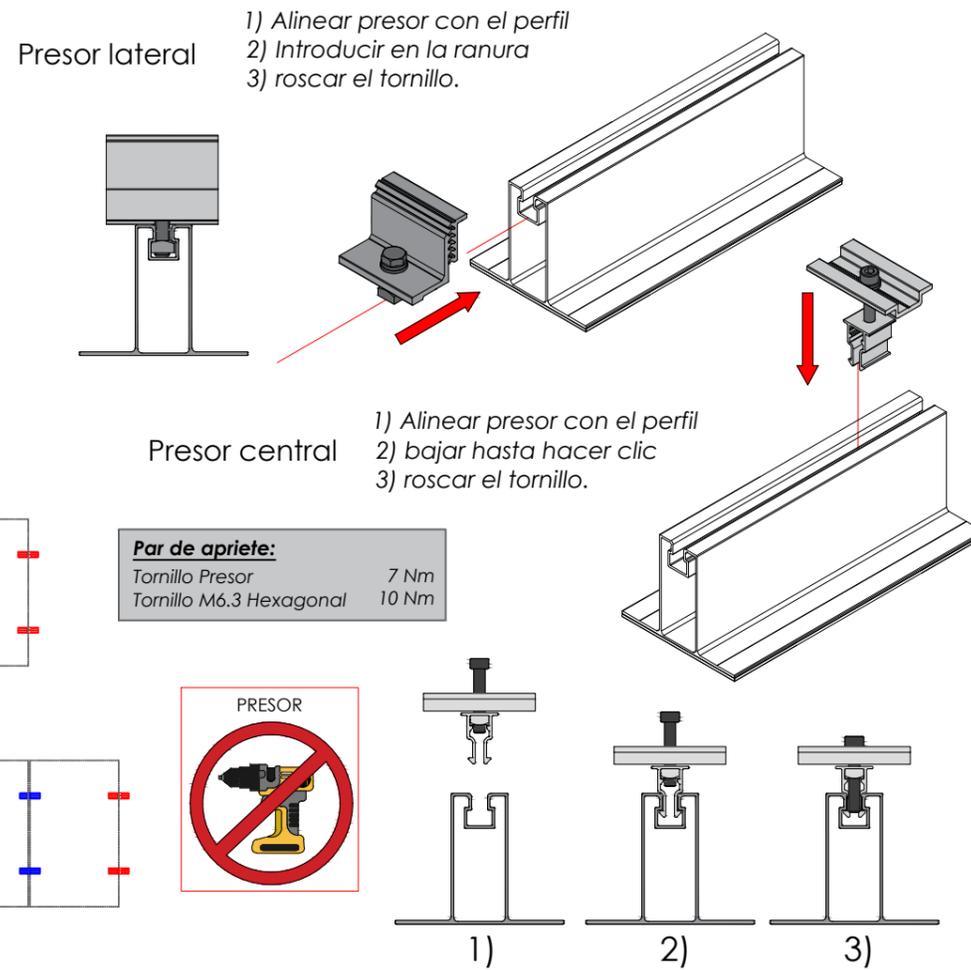

| | | | |
|------|----|---|----|
| 07H1 | 4 | 4 | 0 |
| 07H2 | 6 | 4 | 2 |
| 07H3 | 8 | 4 | 4 |
| 07H4 | 10 | 4 | 6 |
| 07H5 | 12 | 4 | 8 |
| 07H6 | 14 | 4 | 10 |
| 07H7 | 16 | 4 | 12 |
| 07H8 | 18 | 4 | 14 |

- Fijación + Kit presor Lateral regulable
- Fijación + Kit presor Central

PLANO DE MONTAJE

Todos los tamaños



Marcado ES19/86524 CE