


Despliegue del triángulo preensamblado y anclaje al suelo

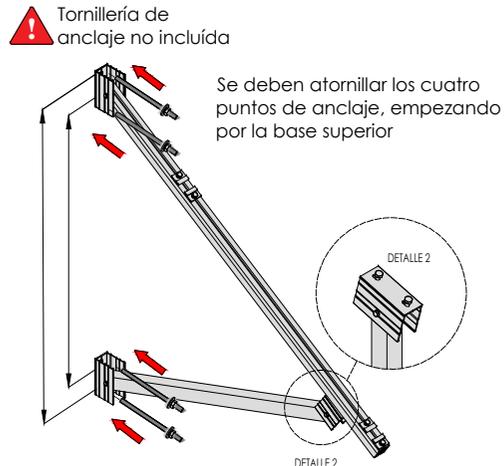


Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

Montaje del perfil guía sobre el triángulo



Unir perfiles con las uniones UG2

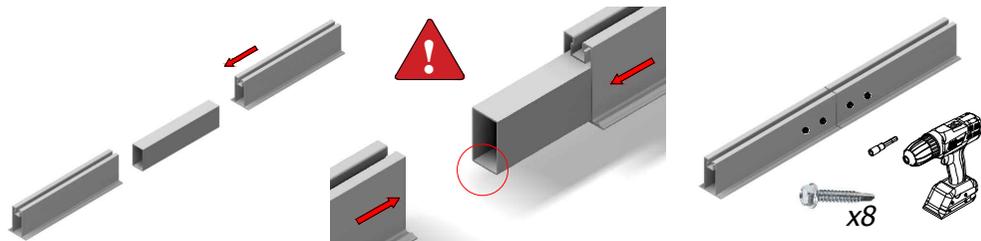

Introducir la unión UG2 dentro de los perfiles G2, quedando la mitad de la unión dentro de cada perfil y fijar con 8 autotaladrantes, 4 a cada lado del perfil.

Soporte inclinado abierto para fachada. Vertical.


15V  
SUNFER



Ubicar los módulos sobre los perfiles




Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

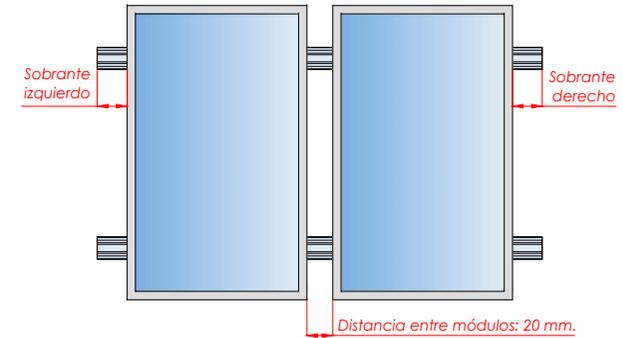


Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

Fijación de los módulos con los presores

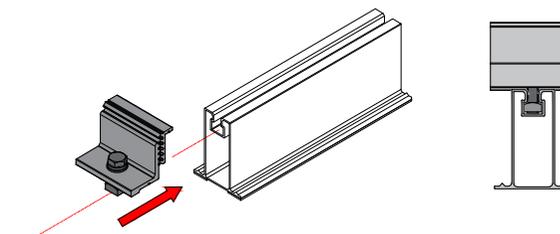

Presor central

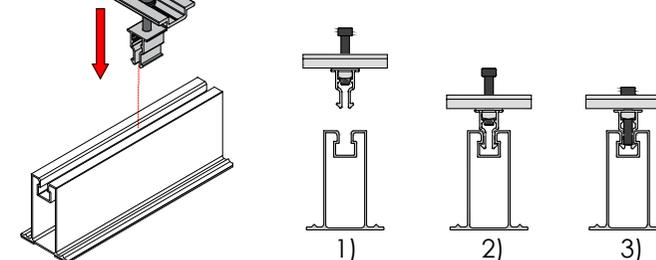

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máx.  
2279x1150



Mercado  
ES19/86524 CE

1/2




**Nota:**  
 - Comprobar el buen estado de la fachada y la capacidad portante de la misma  
 - Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


## Soporte inclinado abierto para fachada. Vertical.

# 15V

**SUNFER**

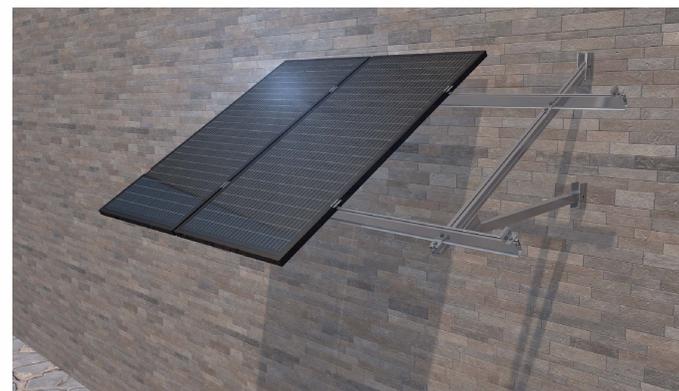

1

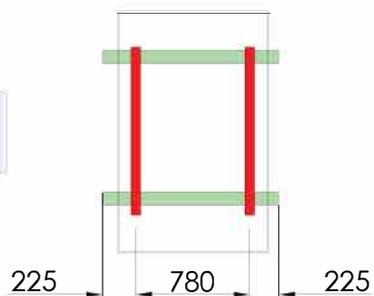

TR15V

Perfil G2 - 600


Perfil G2 - 1230

Perfil G2 - 1800





UG2

**Par de apriete:**  
 Tornillo Presor 7 Nm  
 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm  
 Tornillo M6,3 Hexagonal 10 Nm

2

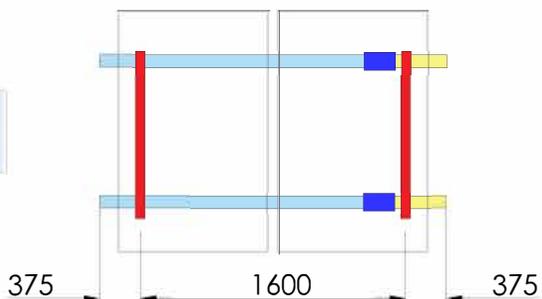

3

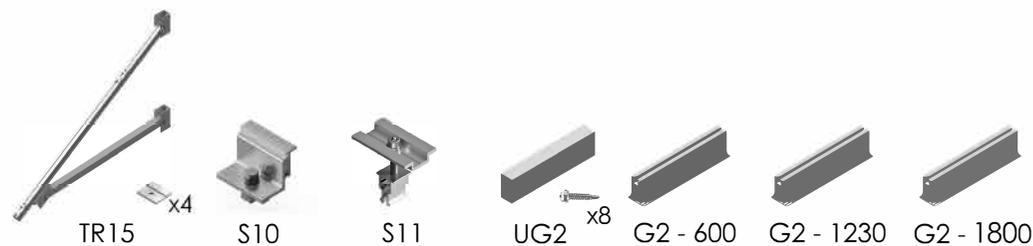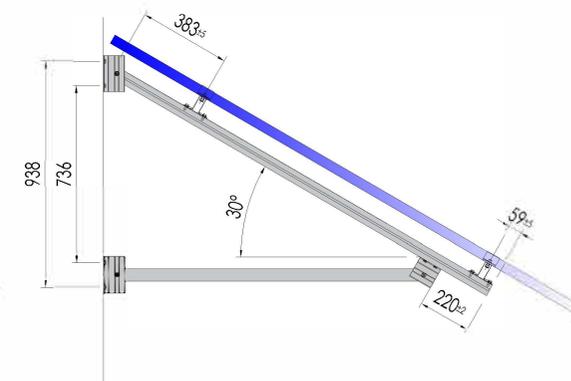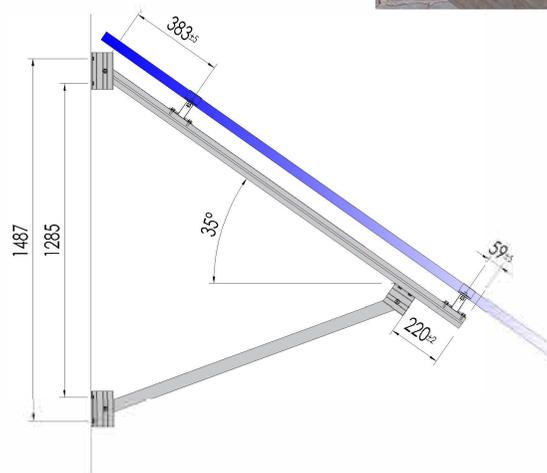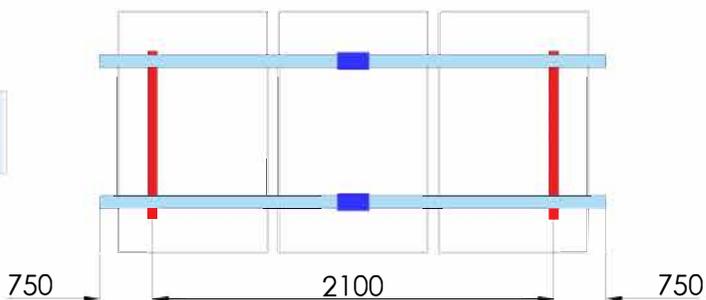

|      | TR15 | S10 | S11 | UG2 | G2 - 600 | G2 - 1230 | G2 - 1800 |
|------|------|-----|-----|-----|----------|-----------|-----------|
| 15V1 | 2    | 4   | -   | -   | -        | 2         | -         |
| 15V2 | 2    | 4   | 2   | 2   | 2        | -         | 2         |
| 15V3 | 2    | 4   | 4   | 2   | -        | -         | 4         |

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Marcado ES19/86524 CE

2/2